

Lepení dlouhých nápisů si můžete usnadnit tím, že si nápisy rozstříháte na menší kusy. Nejprve **začněte podle bodu 1, 2 a 3 obecného návodu**. Poté pokračujte podle návodu níže.


4. Umístěte díl a vodorovně ho vyrovnejte nebo natočte podle potřeby a za pomoci lepicích pásek ho přilepte k podkladu.




5. Malířskou zakrývací páskou přilepte celou horní hranu dílu. Použijte pásku širokou 3 - 5 cm v závislosti na délce (a váze) nápisu. Ujistěte se, že díl dobře drží.



6. Rozstříhejte díl mezi písmeny. Díl prostříhnete až úplně do horního okraje. V případě potřeby můžete díl nastříhat i po 1 nebo 2 písmenech.

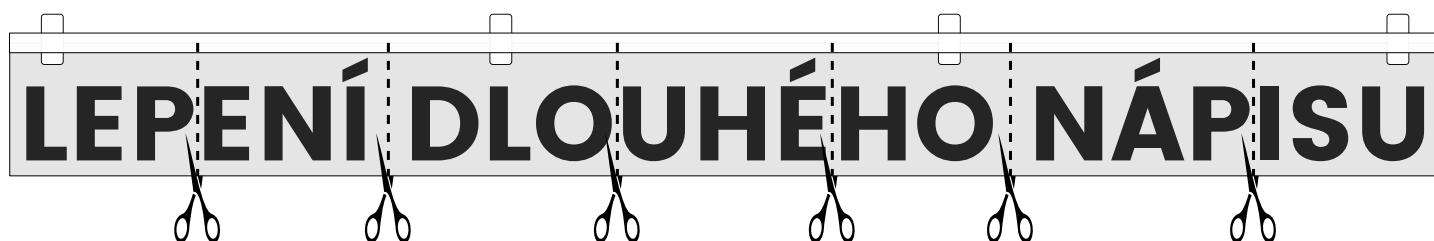


7. Nadzdvihněte rozstřížený kus a částečně odlepte podkladový papír.

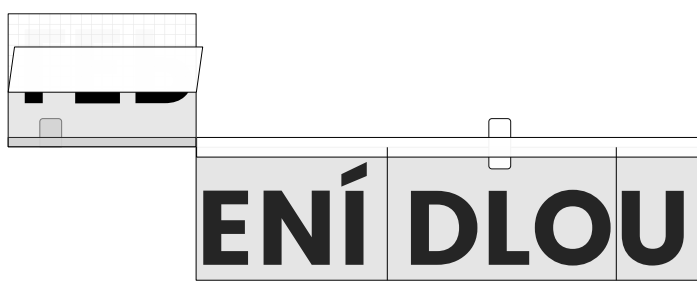

8. Otočte kus zpět a držte ho lehce napnutý nad lepenou plochou tak, aby nedošlo k jeho nechtěnému přilepení.



9. Začněte přihlazovat přenosovou fólii a druhou rukou postupně odlepujte podkladový papír, až první kus zcela nalepíte.

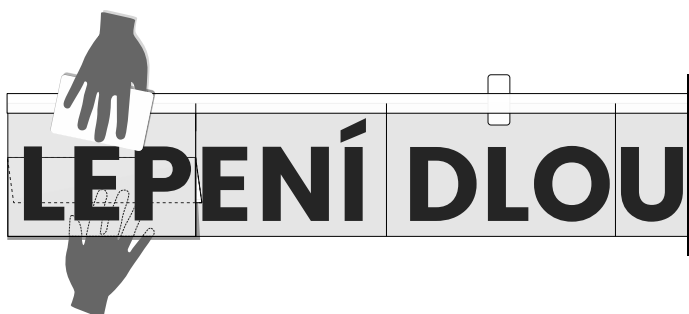

10. Postupně nalepte stejným způsobem všechny kusy.

11. Odstraňte malířskou pásku, pomocné lepicí pásky a pod ostrým úhlem postupně odlepte přenosovou fólii ze všech nalepených kusů. Hotovo.



TIP: Tuto techniku lepení můžete použít také při lepení přes vodorovné prolisy karoserie auta/dodávky.