


Návod

obecný - řezané samolepky

lepení provádějte při teplotě vyšší jak +8 °C



1. Rozrolujte jednotlivé díly zakázky a nechte je vyrovnat, aby se podkladový papír příliš nekroutil.

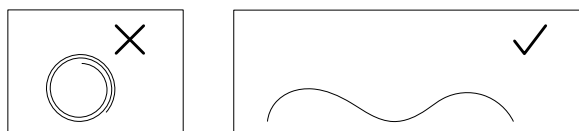

2. Stěrkou důkladně přihladte přenosovou fólii tak, aby se k ní všechny objekty dobře přilepily.




3. Očistěte lepenou plochu. Lepená plocha musí být suchá, čistá, odmaštěná. K odmaštění použijte IPA ubrousek (součást instalační sady) nebo Isopropil-alkoholový čistič.

4. Umístěte díl a vodorovně ho vyrovnejte nebo natočte podle potřeby.


5. Za pomoci lepicích pásek (součást instalační sady) díl z jedné poloviny přilepte.



6. Z volné poloviny dílu odlepte podkladový papír od přenosové fólie s grafikou tak, aby na ni zůstaly nalepené všechny objekty. Přenosový papír odlepujte pod ostrým úhlem.

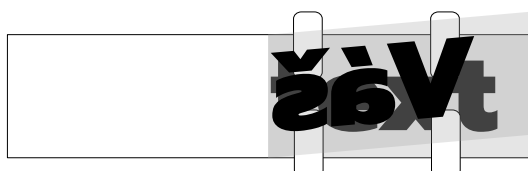

7. Odstraňte zbylý podkladový papír a to nejlépe v místě mezi objekty.

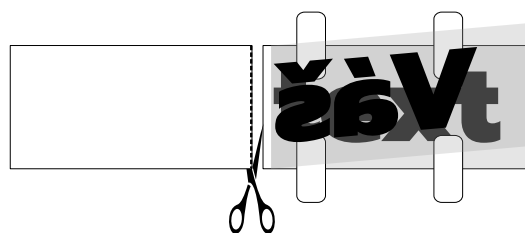

8. Lehce napněte přenosovou fólii a držte ji mírně nad lepenou plochou tak, aby nedošlo k jejímu nechtěnému přilepení.



9. Stěrkou začněte přihlazovat polovinu dílu v místě odstranění podkladového papíru. Přihlazování provádějte vždy v celé šíři a jedním směrem tak, aby Vám nevznikaly bubliny.



10. Odlepte pomocné pásky.

11. Stejným způsobem nalepte druhou polovinu textu.



12. Ještě jednou celý díl přihladte, aby dobře držel na podkladu.

13. Pod ostrým úhlem odlepte přenosovou fólii.

TIP: Aby Vám nevznikaly drobné bublinky, vyčkejte s odstraněním přenosové fólie alespoň 30 min, než se aktivuje lepidlo vyřezané grafiky.

